



Logiciel CimTrace 3

Logiciel d'exploitation pour les CimTrace. Il possède des fonctions d'acquisition, de paramétrage, de stockage et d'édition. Génération de tableaux de synthèse horaires et journaliers. Possibilité de visualisation et d'édition de tableaux et de graphiques. Exportation directe vers tableur et fichier texte des données brutes ou des données de synthèse.

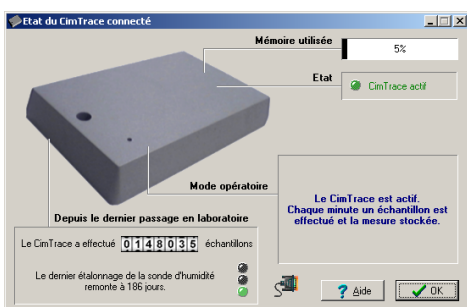

Interface avec le CimTrace

- Paramétrage du module avant mise en fonction :
 - Echantillonnage, Variations significatives
 - Mise à l'heure, Démarrage différé, Contrôle niveau pile
 - Identification
 - Stockage intelligent ou systématique
- Transfert rapide des données présentes dans le CimTrace.
- Statistiques sur le fonctionnement du CimTrace.

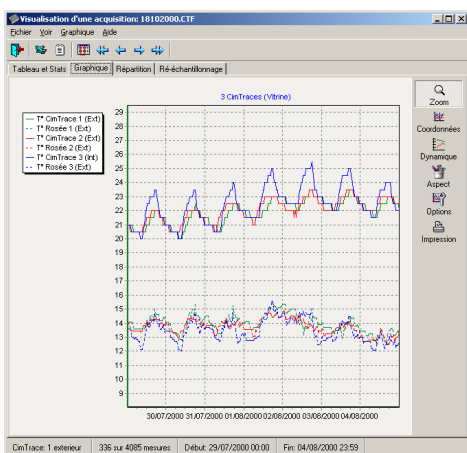

Organisation

- Exportation et enregistrement automatique des données.
- Organisation des fichiers (Nom/Mission/Date/Séquence).
- Exportation automatisée vers tableur, traitement de texte, sauvegarde, imprimante, fax, e-mail...


Visualisation

- Visualisation de tableaux, graphiques, histogrammes.
- Comparaison de plusieurs courbes sur le même graphique.
- Périodes d'affichage et échelles paramétrables.
- Min., max. et moyenne sur période horaire ou journalière.

Sécurité

- Intégration d'un maximum de sécurités et automatisations.
- Traçabilité (Fichiers source incorruptibles).
- Protection des fonctions "vitales" par mot de passe.

Compatible Windows 95/98/Me et Windows NT 4/2000/XP

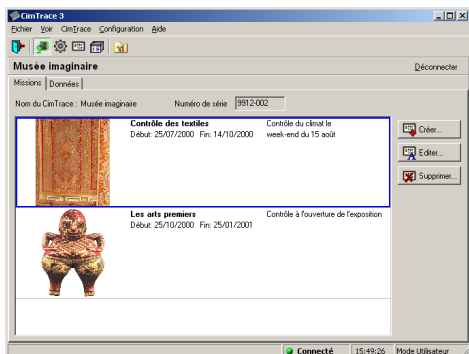

Visualisation d'une acquisition: 25072000.CTF

Date et heure	TMoy	TMin	TMax	UMoy	UMin	UMax	Ech.	Min.
23/07/2000 00:00	23.0	23.0	23.0	57.3	57.0	57.5	62	60
23/07/2000 01:00	23.0	23.0	23.0	58.1	57.5	58.5	61	60
23/07/2000 02:00	22.9	22.5	23.0	58.6	58.5	59.0	61	60
23/07/2000 03:00	22.5	22.5	22.5	59.2	59.0	59.5	62	60
23/07/2000 04:00	22.5	22.5	22.5	59.7	59.5	60.0	61	60
23/07/2000 05:00	22.5	22.5	22.5	60.4	60.0	61.0	61	60
23/07/2000 06:00	22.9	22.5	23.0	60.8	60.5	61.0	62	60
23/07/2000 07:00	22.5	22.0	23.0	56.9	56.5	57.5	61	60
23/07/2000 08:00	22.0	22.0	22.0	57.5	57.0	58.0	61	60
23/07/2000 09:00	22.0	22.0	22.0	58.9	58.0	59.5	62	60
23/07/2000 10:00	22.0	22.0	22.0	59.9	59.5	60.5	61	60
23/07/2000 11:00	22.2	22.0	22.5	60.6	60.5	61.0	61	60
23/07/2000 12:00	22.6	22.5	23.0	61.0	61.0	61.5	62	60
23/07/2000 13:00	23.2	23.0	23.5	59.9	59.5	61.0	61	60
23/07/2000 14:00	23.7	23.5	24.0	58.3	58.0	58.5	61	60

CimTrace: Musée imaginaire, 4734 mesures, Début: 22/07/2000 09:28, Fin: 25/07/2000 14:22

