



# Validation des données

La validation des données météorologiques est une étape indispensable pour utiliser les données dans des modèles et des traitements qui n'admettent pas les données manquantes ou erronées. Le module de validation permet ces corrections. Le remplacement est possible en utilisant les données météo des sites voisins ou en faisant une correction manuelle.

Ce processus de substitution des données est totalement réversible.

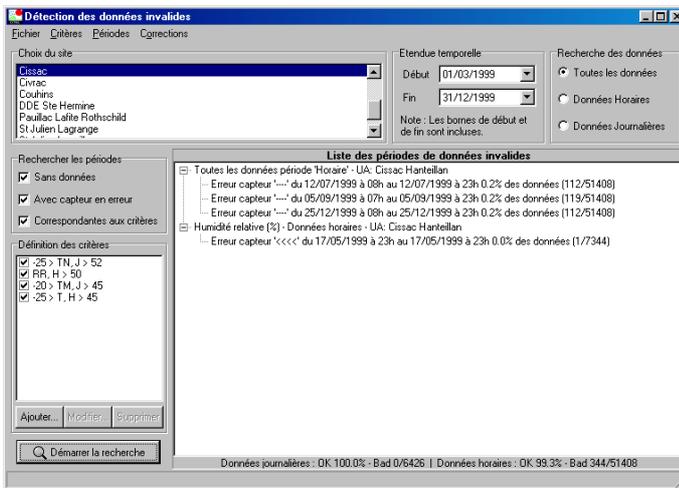


Détection des données invalides

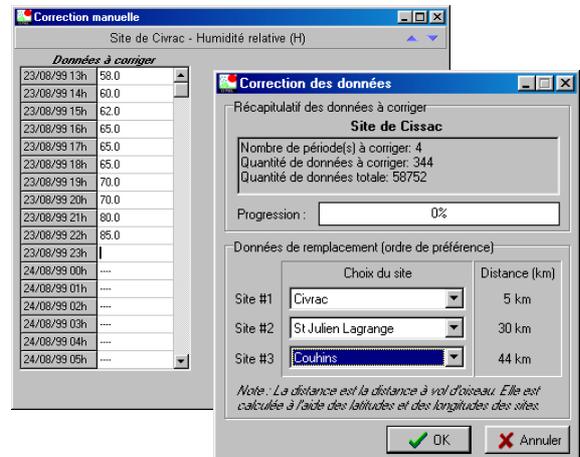


Remplacement des données : Automatique ou manuel

- Recherches par site :
  - Données absentes
  - Données de capteur en erreur
  - Données répondant aux critères spécifiés
  - Données corrigées
- Annulation des corrections possible
- Visualisation des données corrigées
- Nombre de critères infinis
- Traçabilité totale :
  - Les données brutes ne sont jamais modifiées
  - Les corrections peuvent être annulées

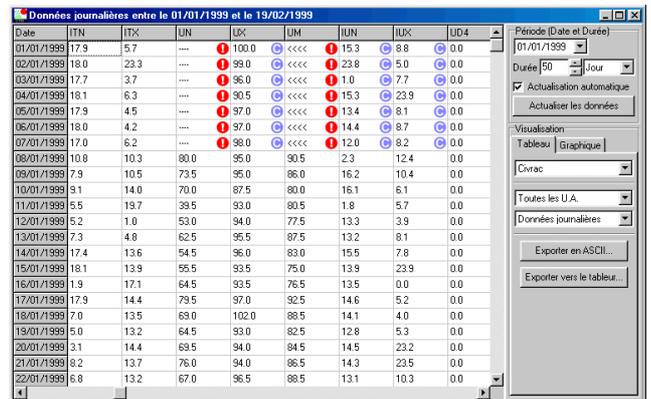

Visualisation des données corrigées

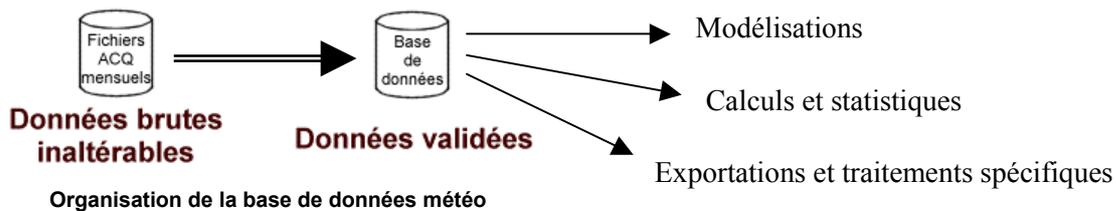

Organisation de la base de données météo



**CIMEL Electronique**

[www.cimel.fr](http://www.cimel.fr)

172, rue de Charonne – 75011 PARIS – Tél. 01.43.48.79.33 – Fax. 01.43.48.62.61